



通常の USB ドライバと ARM 用ドライバのインストールの見分け方について、説明します。

- ①：画面左下のスタートを左クリック → 設定を左クリックして下さい。[図 1]
設定画面を表示します。

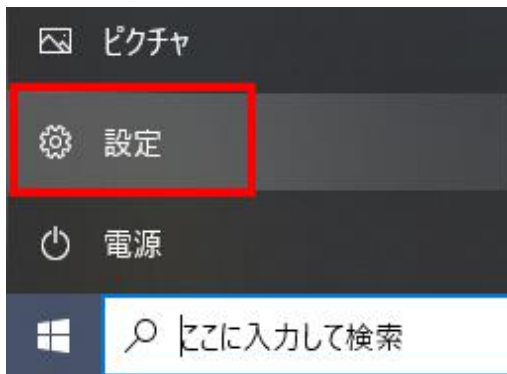

[図 1]

- ②：設定画面内、システムを左クリックして下さい。[図 2]
システム画面を表示します。

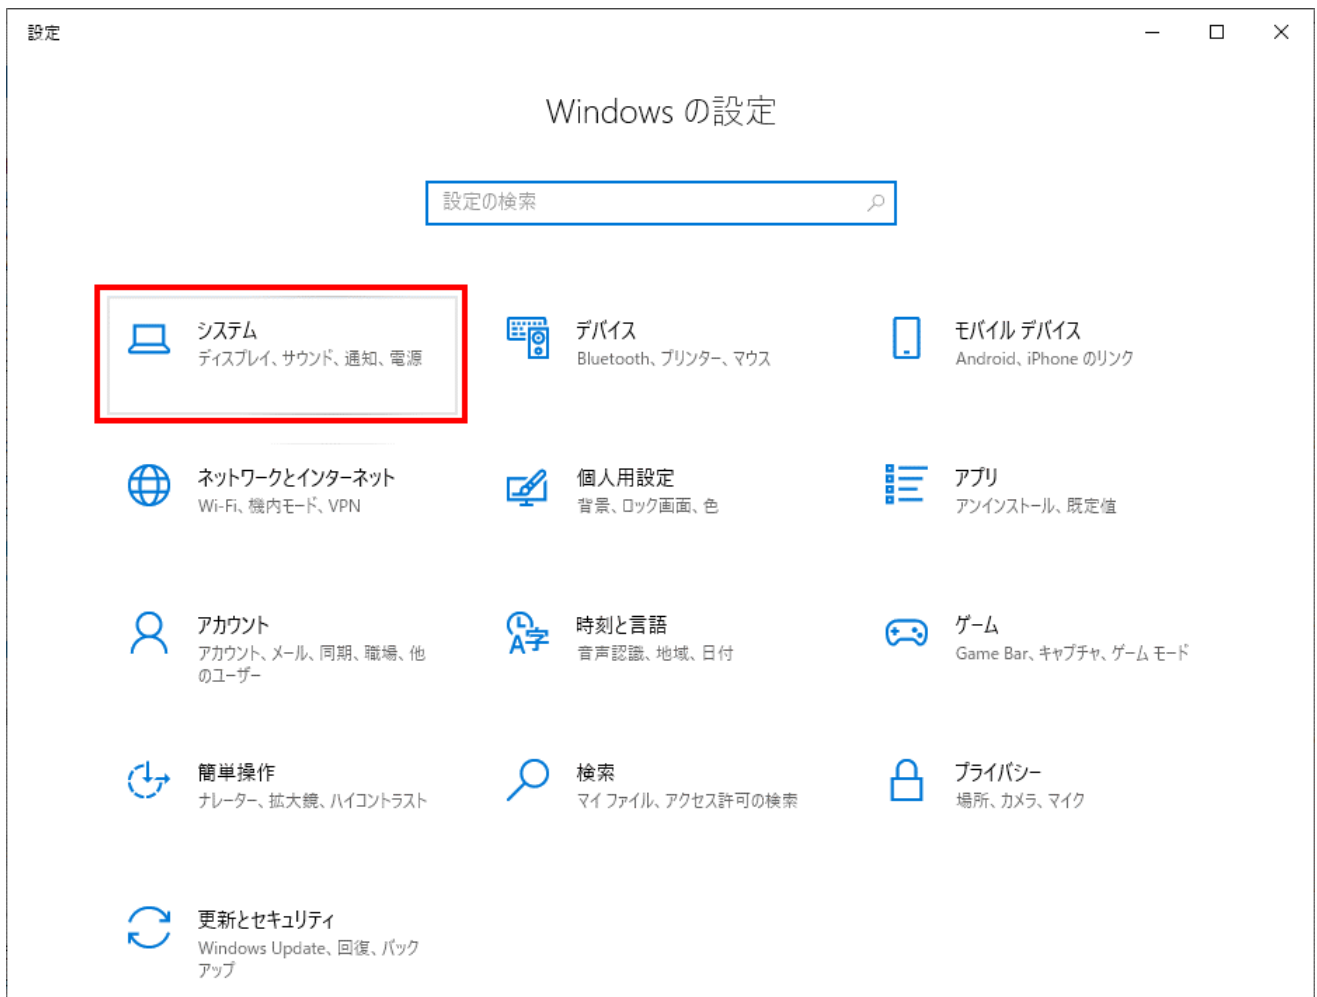


[図 2]

③：システム画面内、詳細情報を左クリックして下さい。[図 3]

システムの詳細情報を表示します。


システムの種類に【ARM ベース プロセッサ】と記載されている場合、ARM 用の USB ドライバをインストールする必要があります。

上記以外の場合、通常の USB ドライバで対応できます。

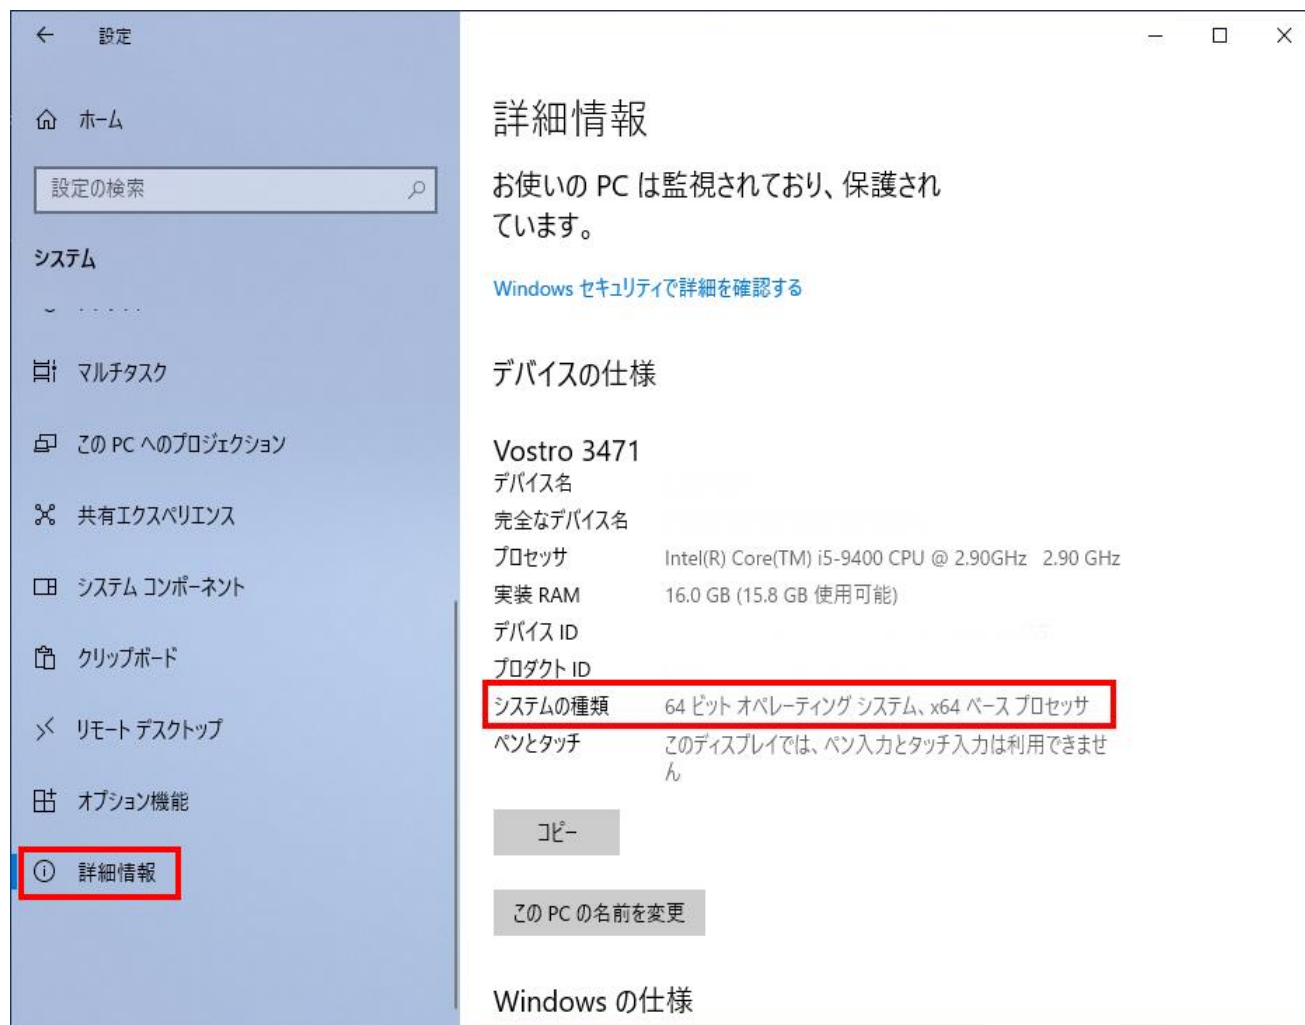

[図 3]

下記の場合、ARM 用 USB ドライバをインストールする必要があります。[図 4]

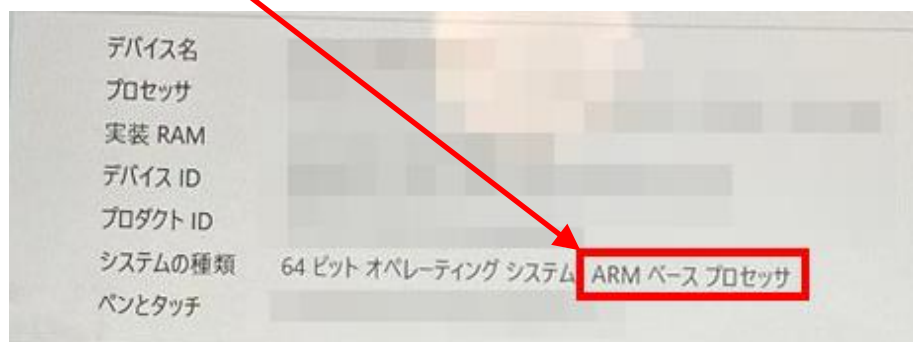

[図 4]